

BLACK EAGLE®

AIR

low / grey-silver
Art. Nr. 330036

CE EN ISO 20347:2012 OB E HI HRO FO SRC

Mikrofaser/Textil, atmungsaktives Innenfutter, Schafthöhe 9 cm, Sohle 018


Lieferbare Größen UK 6 – 12, Übergrößen UK 13 / 14 / 15



330036



HAIX® Vario Wide Fit System

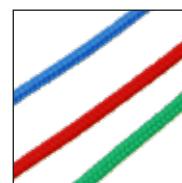

Inkl. individualisierbarer Schnürsenkel



Obermaterial

Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Einlage

Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, waschbar bei 30 °C. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Durable Sole

Gummimischung für lange Lebensdauer.

Stabilizer

Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Laufsohle

Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend.

Anti Slip

Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle

Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

Smart Lacing

Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Dynaframe

HX-Designelement aus zug- und reiße-festem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

HAIX® Vario Wide Fit System

Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges

Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Schnürsenkelindividualisierung (rot, blau, grün), waschbar bei 30 °C, inkl. Waschbeutel

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com