


INTER® DOSIERWANNE

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Desinfektionsmittel-Konzentrat zugeben

INTER®DOSIERWANNE senkrecht auf den Boden stellen und den Deckel in die Scharniere einklicken.
INTER®DOSIERWANNE im 45° Winkel an eine Wand stellen. Deckel aufklappen.

Desinfektionsmittel-Konzentrat in die Kammern geben.

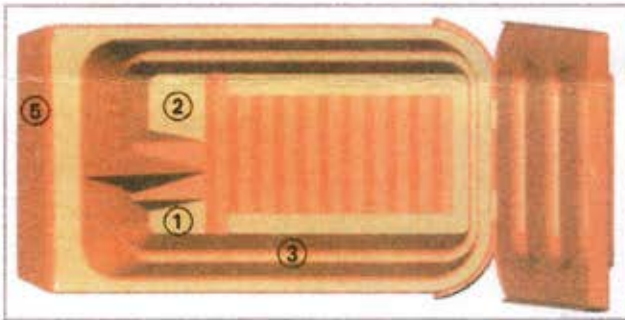

- Kammer ① = 1% z.B. für INTERCID®
Kammer ② = 2% z.B. für RHODASEPT®
Kammern ① + ② = 3% z.B. für INTERKOKASK®

2. Mit Wasser auffüllen

Wasser bis zur angegebenen Füllstandshöhe „Fill level“ ③ hinzugeben.
Ist eine 4% Anwendungskonzentration erforderlich, dann die Kammern ① + ② mit Konzentrat füllen und Wasser nur bis zur unteren Füllstandshöhe „Fill level B 4%“ zugeben.

3. Deckel schließen

Er schützt vor Verdunstung der Gebrauchslösung und Verdünnung durch Regen.

4. Dokumentieren

Aufkleber mit Produktnamen und Herstellerdatum der Lösung auf ⑤ anbringen.
Gebrauchslösung 1x wöchentlich, bei starker Verschmutzung 2x wöchentlich erneuern.

5. Vorteile der Stiefeldesinfektion mit der INTER® DOSIERWANNE

- Exakte Dosierung ohne Hilfsmittel
- Signalfarbe fordert zur Benutzung auf
- Riffelung sorgt für Standsicherheit
- Desinfektion des gesamten Stiefelfusses
- Deckel verhindert Verdünnung und Verdunstung
- Dokumentation